

Moduláris falpanelek – szerelési útmutató

Előkészítés

A megfelelő szerszámok és anyagok kiválasztása kulcsfontosságú a falpanelek biztonságos és tartós rögzítéséhez. A választás során vegye figyelembe a panelek súlyát és a fal állapotát. Minél nehezebbek a panelek, illetve minél kevésbé teherbíró az alapfelület, annál stabilabb rögzítési megoldás szükséges. A nem megfelelő kombináció a panelek leesését és sérüléseket okozhat.


Egyes Modular Wall termékeket nem szabad csavarozni. A dekoratív felület védelme érdekében a teljes dekorációs réteggel ellátott termékek esetében ragasztásos rögzítést javasolunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb falpanel nem alkalmas nedves helyiségekbe. Az ilyen területeken történő telepítés saját felelősségre történik, és speciális szaktudást, illetve anyagokat igényel.

Szerelés csavarral

Szükséges eszközök:

- Akkus vagy kézi csavarhúzó
- Fúrógép (szükség esetén)
- A fal típusának megfelelő csavarok (tiplikkel)
- Vízmérték
- Ceruza
- Védőkesztyű

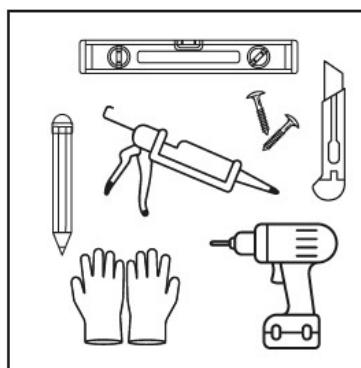

Szerelés ragasztással


Szükséges eszközök:

- Kinyomópisztoly
- Az alapfelülethez megfelelő ragasztó
- Vízmérték
- Védőkesztyű




A vágási sérülések és szálkák okozta sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt.

A vetemedés elkerülése érdekében a csomagokat és paneleket soha ne tárolja állítva; mindig sík, egyenletes felületen fektesse le őket. Óvja a paneleket a nedvességtől. Változó páratartalom esetén az anyag tágulhat vagy zsugorodhat. A nedvesség elősegíti a penészképződést.

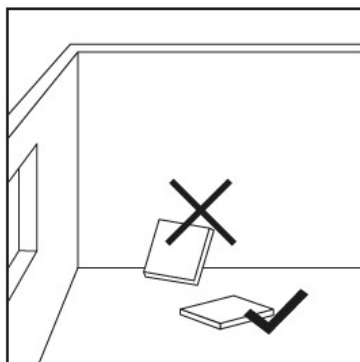

Az alapfelületnek tisztának és száraznak kell lennie. A szerelés előtt teljesen távolítsa el a régi burkolatokat, amennyiben azok befolyásolják az egyenletességet vagy akadályozzák a rögzítést.


A panelek igény szerint függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhetők.

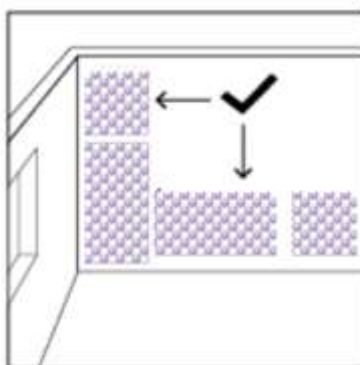

Ha méretre kell vágni a paneleket, használjon vágókést (sniccert). Javasoljuk, hogy a furnér vágási vonalát ragassza le maszkolószalaggal a szálkásodás megelőzése érdekében.

Falra történő szerelés


A falpanelek csavarozással vagy ragasztással rögzíthetők.

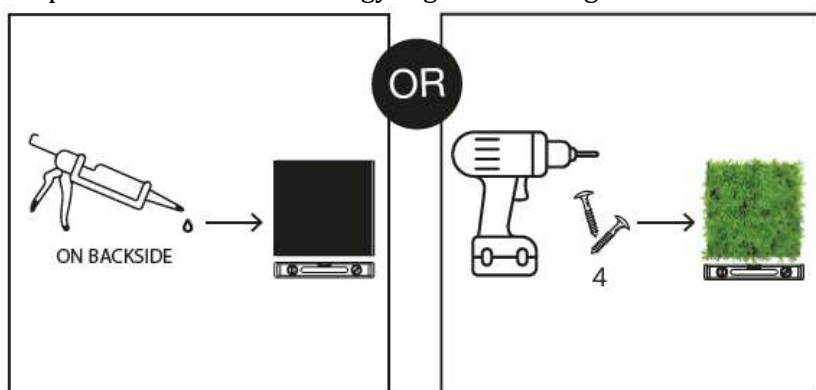

Csavarozás

Panelmérettől függően 4–10 csavar szükséges panelenként (4 db kis méret esetén, 10 db nagy méret esetén).

A csavarokat egyenletesen kell elosztani, és színben a termékhez igazítani.

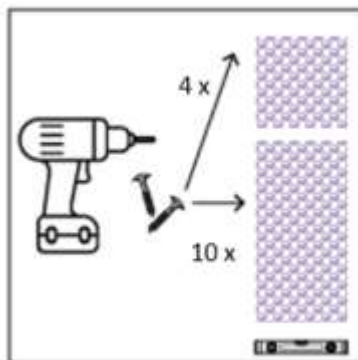


A csavarokat a filcrétegen keresztül kell behajtani. A furatok helyét előzetesen jelölje be a panelen.

Egyes Modular Wall termékeket nem szabad csavarozni. A dekoratív felület védelme érdekében a teljes dekorációs réteggel ellátott termékek esetében ragasztásos rögzítést javasolunk.

Ragasztás

A falpanelek ragasztásához oldószermentes szerelési ragasztót javasolunk. A megfelelő ragasztó kiválasztása azonban mindig az alapfelülettől függ.

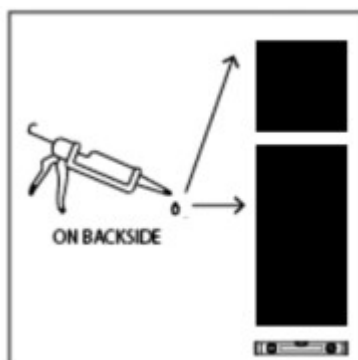

A ragasztót pontszerűen vagy kigyóvonalban kell felvinni a panel hátoldalára.

Igazítsa be a paneleket vízmérték segítségével, majd nyomja őket a falra.

Többféle dizájn és más formátumokkal való kombináció is lehetséges.

A JANGAL moduláris faltermékek számos más paneltípussal kombinálhatók.

