

MŰFŰ LERAKÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Megaszőnyeg webáruház által forgalmazott műfű burkolatok kezelésére és lerakására vonatkozóan



Annak érdekében, hogy a megvásárolt műfű burkolat az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük tartsa be a vonatkozó előírásokat.

ELŐKÉSZÍTÉS: A szükséges mennyiség kiszámításához fontos tudnia a megvásárolni kívánt műfű minőség tekercs szélességét (2m - 4m). A szálas műfüvek rendelkeznek egy úgynevezett „száliránnyal” a tekercs hosszirányában. A szálirány változása a műfű vágat optikai színváltozását okozza, ezért az anyagigény kiszámításakor ezt feltétlenül vegye figyelembe. Javasoljuk, hogy a szükséges hossznál 10 cm-rel hosszabb vágatot vásároljon meg. Az akklimatizáció megkönnyítésére és a tekercselés, csomagolás okozta feszültségek csökkentésére a tekercseket terítse ki feldolgozásuk előtt.

SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK és ESZKÖZÖK a megvásárolt kültéri műfű lerakásához:

KÜLTÉRI TELEPÍTÉS SZILÁRD FELÜLETRE:

A kültéri műfüvek hátoldala nedvességelvezető nyílásokkal rendelkezik. Szilárd felületre történő rögzítést kétoldalú ragasztószalaggal javasoljuk, amely rögzíti a műfű burkolatot, illetve biztosítja a nedvességelvezető nyílások működését. Több műfű lap esetében javasolt azok illesztése. A vágatok széleinek rögzítése arra alkalmas lezáró profillal is történhet. A műfű burkolat teljes felületen történő ragasztása is megvalósítható speciális ragasztóanyag felhasználásával.

SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK és ESZKÖZÖK a megvásárolt kültéri műfű lerakásához:



Műfű ragasztó



Öntapadó ragasztó szalag
tekercsek gyors illesztéséhez



Illesztőszalag a műfűlapok
illesztéséhez




Leszúrótüske talajtakaró fólia ill.
vakondhálók rögzítéséhez

KÜLTÉRI TELEPÍTÉS TERMÉSZETES TALAJRA:



Az előkészített talajfelület sík, kiegyenlített, stabil és tömör legyen megfelelő vízelvezetéssel! Távolítsa el a felső földréteget legalább 10cm-es mélységig. A hosszútávú, dekoratív és biztonságos felhasználás érdekében a műfű széleinek lezárása szegélykővel ajánlott.

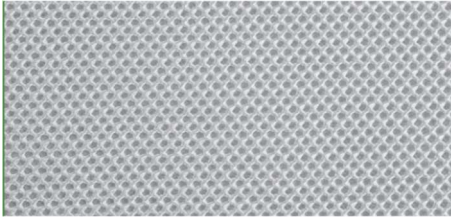

A gyomok terjedésének megakadályozása érdekében használjon gyomirtót, majd terítsen geotextíliát a műfű alá. Több geotextília lap használata esetén minimum 15cm-es átfedést kell biztosítani.



Az ilyen módon előkészített felületet az elkészített felületet érdemes finom kvarchomokkal kell feltölteni természetes talajra történt telepítés esetén. Ez stabilizálja a felületet, segíti a nedvességelvezetést, még természetesebb hatást ad. Minimum 10 cm vastagságú, két frakciójú murva/homok tömörített, stabil, kiegyenlített, finom murva/homokréteg szükséges!

MŰFŰ BURKOLAT LERAKÁSA:



Több műfű tekercs esetén még a lerakás előtt ellenőrizze, hogy a tekercsek azonos gyártásból származnak-e. Minden esetben használjon éles vágókést a vágatok felszabásához. A vágást mindig a termék hátoldalán kell végezni ügyelve arra, hogy a tűzött szálcsonókat ne vágjuk szét.



Műfű lapok illesztésekor ügyeljen azok tökéletes illesztésére, illetve a műfű lapok azonos szálirányára. A műfű lapok széleit hajtsa fel legalább 30-30cm szélességben, helyezze el az illesztés mentén végig a méretre szabott ragasztószalagot vagy az illesztő szalagot melyet gyártói útmutató szerint kenjen meg a ragasztóval.



Ezt követően kézzel, egyszerre hajtsa vissza a műfű lapok széleit, ügyelve azok pontos illeszkedésére. A megfelelő erősségű ragasztás érdekében az illesztés mentén terhelje le a felületet (pl.: járólappal, homokzsákokkal) és várjon legalább 8 órát a használat előtt. A határfelületek mellett is végezze el méretre vágást, úgy, hogy levágja a kilógó szálakat. A határfelületek megfelelő rögzítéséhez használjon rögzítő tüskéket. Hosszabb szálú (35mm szálhossztól) típusainknál, mint amilyen a Blossom vagy a Multiline) az elkészített felületet érdemes finom kvarchomokkal feltölteni természetes talajra történt telepítés esetén. Ez stabilizálja a felületet, segíti a nedvességelvezetést, még természetesebb hatást ad.

KARBANTARTÁS:

A műfű szőnyeg megfelelő telepítése után hátra dőlve élvezheti a kert szépségeit. A műfű tisztítása is gyerekjáték. Ha beltéri dekorációról vagy teraszról, erkélyről van szó, elég néha kiporszívózni, vagy felmosóval áttörölni és kész! Ha kültéri, kertbe telepített műfűvét szeretné tisztábbá varázsolni, egy slaggal és egy seprővel pillanatok alatt megteheti. Rendszeresen tisztítsuk a műfű felületét, seperjük le a műfűre került szennyeződések, leveleket, hulladékokat. Szerves hulladékot, állati ürülékkel azonnal távolítsuk el és fertőtlenítsük a felületet. A rendszeresen használt felületek szálai lelapulhatnak, emiatt a felület sepréssel történő felfrissítése javasolt. Kisállatok, háziállatok tartós, maradandó károsodást okozhatnak. Cigaretta parázs és a felületre koncentráltan érkező napfény kiégetheti a terméket.